


INSTRUKCJA OBSŁUGI

FILTR WODNY DO ODKURZACZY OPTIMUM AQUA PLUS 1500 i VAX serii 2000-5000



optimum®

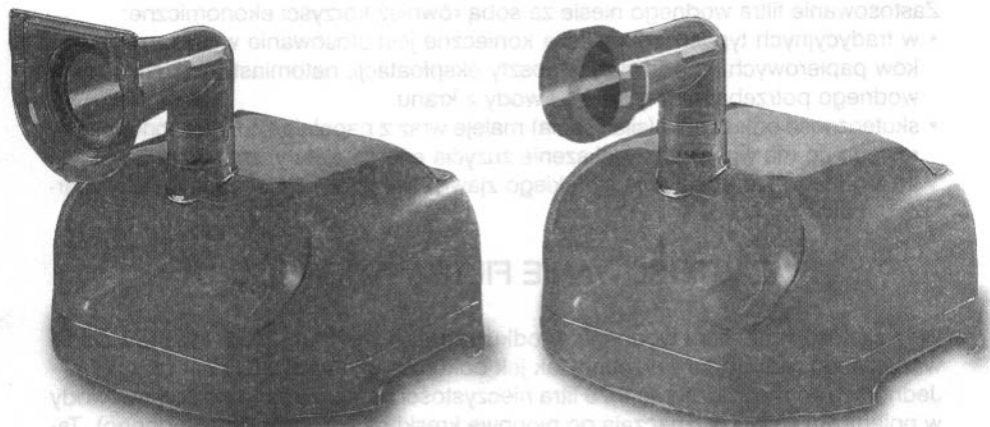

FILTR WODNY do wielofunkcyjnych odkurzaczy OPTIMUM AQUA PLUS 1500 i VAX serii 2000-5000

Filtr wodny firmy Expo-service jest wyposażeniem dodatkowym do odkurzaczy Optimum Aqua Plus 1500 i VAX serii od 2000 do 5000.

W podstawowej funkcji sprzątania „na sucho” zastępuje worek papierowy na kurz i gwarantuje wysoką skuteczność filtracji.

Zasada działania odkurzacza z filtrem wodnym polega na zasysaniu powietrza wraz z zanieczyszczeniami - typu: kurz, pyłki drzew, roztocza, piasek, włosy itp. i zatapia-niu ich w wodzie.

Powietrze wydostające się na zewnątrz jest czyste i pozbawione specyficznego za-pachu kurzu co jest bardzo istotne dla naszego zdrowia, a szczególnie dla osób cierpiących na alergię.

Zastosowanie filtra wodnego niesie za sobą również korzyści ekonomiczne:

- w tradycyjnych typach odkurzacza konieczne jest stosowanie wymiennych wor-ków papierowych co podwyższa koszty eksploatacji, natomiast przy użyciu filtra wodnego potrzeba nam tylko 1,5 l wody z kranu.
- skuteczność odkurzania (siła ssania) maleje wraz z napętnieniem się worka papie-rowego co ma wpływ na zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Przy użyciu fil-tra wodnego nie obserwujemy takiego zjawiska – opór powietrza jest stały i bar-dzo mały.

ZASTOSOWANIE FILTRA WODNEGO:

Przy zastosowaniu filtra wodnego w odkurzacach Optimum i Vax można czyścić wszystkiego rodzaju powierzchnie tak jak odkurzaczem tradycyjnym.



Jednorazowo można zebrać 0,75 litra nieczystości (odpowiada to poziomowi wody w pojemniku 4 cm i wyznaczają go pionowe kreski na korpusie filtra wodnego). Ta-ka pojemność filtra pozwala na sprzątnięcie dużego mieszkania. Do zebrania więk-szej ilości nieczystości trzeba jedynie wymienić wodę i można przystąpić do dalszej pracy.

WSKAZÓWKI I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi filtra wodnego, jak również instrukcją odkurzaczy OPTIMUM AQUA PLUS i VAX serii 2000-5000
- podczas każdorazowego otwierania odkurzacza (wkładanie filtra, wylanie wo-dy, itp.) należy wyłączyć wtyczkę przewodu zasilania z gniazdka
- należy pamiętać, aby zanieczyszczenia nie przekroczyły objętości 0,75 l
- nie należy używać odkurzacza z filtrem wodnym do czyszczenia kominków, pale-nisk lub innych miejsc pobrudzonych sadzą, popiołem lub innymi substancjami pyłowymi typu mąka, cement, gips, które są trudno zatapiałne w wodzie.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY ODKURZACZA VAX:

A. W odkurzaczach Vax należy zdjąć kopułę odkurzacza z silnikiem (1) oraz pokrywę z filtrem (2), a z wnętrza zbiornika dolnego (4) wyjąć zbiornik do prania (3).

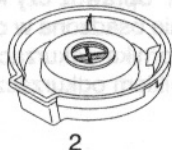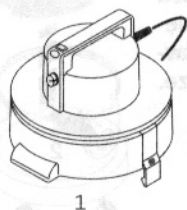

B. Filtr wodny należy zamocować w dolnym zbiorniku odkurzacza (4), tak aby głowica filtra wodnego została wsunięta w prowadnicę znajdującą się przy wlocie powietrza.

Sprawdź czy końcówka filtra wodnego prawidłowo opiera się w prowadnicy.




Wlać około 1,5 l wody do poziomu zaznaczonego na korpusie filtra.

Założyć pokrywę z filtrem (2)


Założyć górną pokrywę z silnikiem odkurzacza (1)

Zamocować wąż ssący oraz odpowiednią szczotkę.

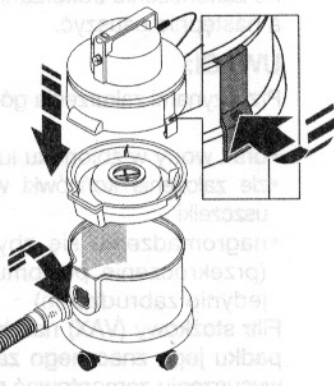

UWAGA!

W przypadku odkurzacza VAX Wizard należy zdemontować filtr stały, a założyć w jego miejsce filtr stożkowy.

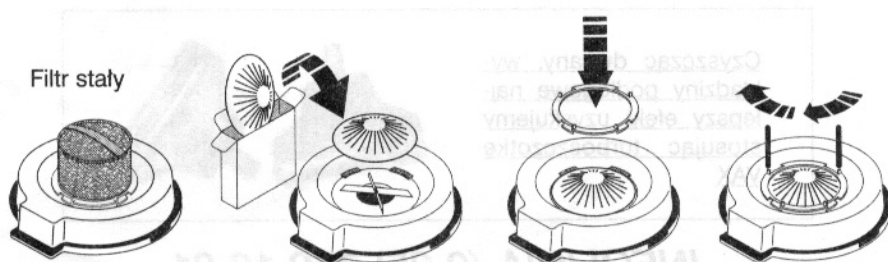

PRZYGOTOWANIE DO PRACY ODKURZACZA OPTIMUM AQUA PLUS 1500:



- A.** Należy zdjąć kopułę odkurzacza z silnikiem (1)
B. Filtr wodny zamocować w zbiorniku odkurzacza (2), tak aby końcówka filtra wodnego została wsunięta w otwór wlotowy powietrza. **Sprawdź czy końcówka filtra wodnego jest szczelnie osadzona w otworze.** Wlać około 1,5 l wody do zbiornika odkurzacza. Założyć górną pokrywę z silnikiem odkurzacza (1) Zamocować wąż ssący.



ODKURZANIE PRZY POMOCY FILTRA WODNEGO:

Podczas odkurzania wskazane jest regulowanie siły ssania w zależności od stopnia zabrudzenia sprzątanej powierzchni.

Przy zbieraniu dużej ilości kurzu i zanieczyszczeń należy częściej zmieniać wodę.

Po zakończeniu odkurzania należy wyjąć filtr, wylać wodę ze zbiornika, oczyścić go, a następnie osuszyć.

UWAGI:

Przyczynami zakurzenia górnej wewnętrznej części odkurzacza suchym kurzem mogą być:

- brak wody w zbiorniku lub jej niski poziom
- złe założenie końcówki węża ssącego w otworze zbiornika lub uszkodzenie/brak uszczelki
- nagromadzenie się zbyt dużej ilości nieczystości – należy wymienić wodę (przekroczenie poziomu zanieczyszczeń nie powoduje żadnych uszkodzeń, jedynie zabrudzenie)

Filtr stożkowy (VAX) należy wymienić po zebraniu ok. 20 l nieczystości lub w przypadku jego znacznego zabrudzenia. Filtr gąbkowy (Optimum) można umyć i po wysuszeniu zamontować ponownie.

DANE TECHNICZNE:

WYPOSAŻENIE:

- pojemności filtra wodnego 1,5 l
- Filtr stożkowy. (Odkurzacz VAX)
- pojemność nieczystości 0,75 l
- Zestaw dwóch końcówek: 1) VAX, 2) Optimum

Czyszcząc dywany, wykładziny podłogowe najlepszy efekt uzyskujemy stosując turboszczotkę VAX.



INFOLINIA (0 25) 759 18 81